



C24S/7-0

C24S/7-G

C24S/7-R



C24S/7-B

C24S/7-N

EN INSTRUCTIONS FOR USE

FR MODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI

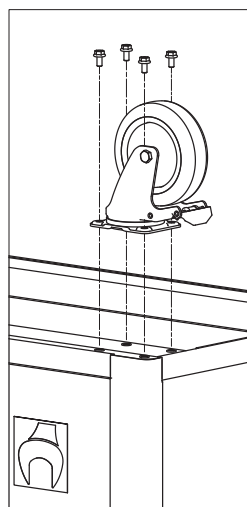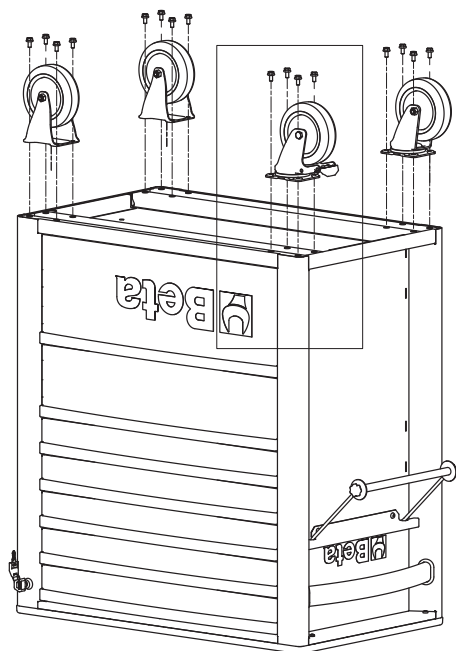

INSTRUCTIONS FOR USE

EN

OPERATION MANUAL AND INSTRUCTIONS FOR MOBILE ROLLER CAB MANUFACTURED BY:
BETA UTENSILI S.P.A.

Via A. Volta 18
20845 Sovico (MB) ITALIA

Original documentation drawn up in ITALIAN.



CAUTION



IMPORTANT! READ THIS MANUAL THOROUGHLY BEFORE USING THE ULTRASONIC CLEANER. FAILURE TO COMPLY WITH THE SAFETY STANDARDS AND OPERATING INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY

Store the safety instructions with care and hand them over to the users.

TECHNICAL DATA

- Weight: 58 kg
- Maximum capacity of mobile roller cab: 300 kg (mobile roller cab plus load)
- Maximum applicable static load, uniformly distributed on surface: 800 kg
- Drawer capacity:

h	
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

All stated capacities should be considered to be uniformly distributed on surfaces.

PURPOSE OF USE

The mobile roller cab should be used for the storage and transportation of tools and equipment in work environments, according to such load capacities as listed in this manual.

WARNINGS OF USE

- Use the roller cab on flat, stable surfaces.
- Do not exceed the maximum capacity of each drawer and the roller cab as a whole.
- Do not open more than one drawer at a time, to avoid overturning.
- Do not use the roller cab for any applications other than those listed above.
- Do not modify the roller cab or any of its parts.
- Store the roller cab in closed environments, sheltered from the bad weather.
- In case of use with portable tool chests C22S, C23S, C23SC, C23ST and C39T, the load should be uniformly distributed on the drawers, thereby avoiding overloading the top. The overall weight should always be lower than the maximum capacity of the roller cab.

MAINTENANCE

Maintenance and repair jobs must be carried out by trained personnel only. For such jobs, you can contact Beta Utensili S.P.A.'s repair centre through your Beta dealer.

DISPOSAL

The roller cab, accessories and packaging should be sent to a waste disposal centre, in accordance with the laws in force in your country.

NOTICE D'UTILISATION ET INSTRUCTIONS POUR SERVANTE MOBILE PRODUITE PAR :

BETA UTENSILI S.P.A.

Via A. Volta 18

20845 Sovico (MB) ITALIA

Documentation rédigée à l'origine en langue ITALIENNE.

ATTENTION



IL EST IMPORTANT DE LIRE INTÉGRALEMENT LE PRÉSENT MANUEL AVANT D'UTILISER LA CUVE DE LAVAGE A ULTRASON. LE NON-RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ ET DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION PEUT PROVOQUER DE GRAVES ACCIDENTS.

Garder scrupuleusement les instructions sur la sécurité et les remettre au personnel concerné.

DONNÉES TECHNIQUES

- Poids : 58 kg
- Portée maximum de la servante mobile : 300 kg (servante mobile et son contenu)
- Charge statique maximum applicable, uniformément distribuée sur le plan : 800 kg
- Portée des tiroirs :

	
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

Toutes les portées indiquées doivent être considérées comme uniformément distribuées sur les surfaces de rangement.

DESTINATION D'UTILISATION

La servante mobile est destinée au rangement et au transport des outils et des équipements, au sein des lieux de travail, en fonction des capacités de charge listées dans le présent manuel.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser la servante mobile sur des surfaces stables et plates.
- Ne pas dépasser la portée maximum de chaque tiroir et de la servante mobile dans son ensemble.
- Ne pas ouvrir plus d'un tiroir à la fois pour éviter les risques de renversement.
- Ne pas utiliser la servante mobile pour des applications différentes de celles listées.
- Ne pas modifier la servante mobile en tout ou partie.
- Conserver la servante mobile dans des lieux fermés, à l'abri des intempéries.
- En cas d'utilisation avec les coffres C22S, C23S, C23SC, C23ST et C39T, la charge doit être uniformément distribuée sur les tiroirs, en évitant de surcharger la partie supérieure. Le poids total de l'ensemble doit toujours être inférieur à la portée maximum de la servante mobile.

MAINTENANCE

Les interventions de maintenance et de réparation doivent être exclusivement effectuées par un personnel spécialisé. Pour ces interventions, vous pouvez vous adresser au centre des réparations de Beta Utensili S.p.A. à travers votre revendeur Beta de référence.

ÉCOULEMENT

La servante mobile, les accessoires et les emballages doivent être envoyés à un centre d'écoulement des déchets, conformément aux lois en vigueur du pays où vous vous trouvez.



BETA UTENSILI S.p.A.

via Alessandro Volta, 18 - 20845 Sovico (MB) ITALY

Tel. +39 039.2077.1 - Fax +39 039.2010742

www.beta-tools.com