


TABLE DE PEINTURE AVEC EXTRACTION DES VAPEURS

1, UTILISATION

La table de peinture est un appareil auxiliaire destiné aux peintres et sert à nettoyer les pistolets pulvérisateurs, à les stocker, ainsi qu'à préparer et mélanger les composants. Une étagère montée dans la partie inférieure de la table permet de ranger tous les accessoires et équipements nécessaires aux travaux de peinture. La table est équipée d'un extracteur de vapeurs pneumatique, ce qui permet de l'utiliser également dans des locaux présentant un risque d'explosion.

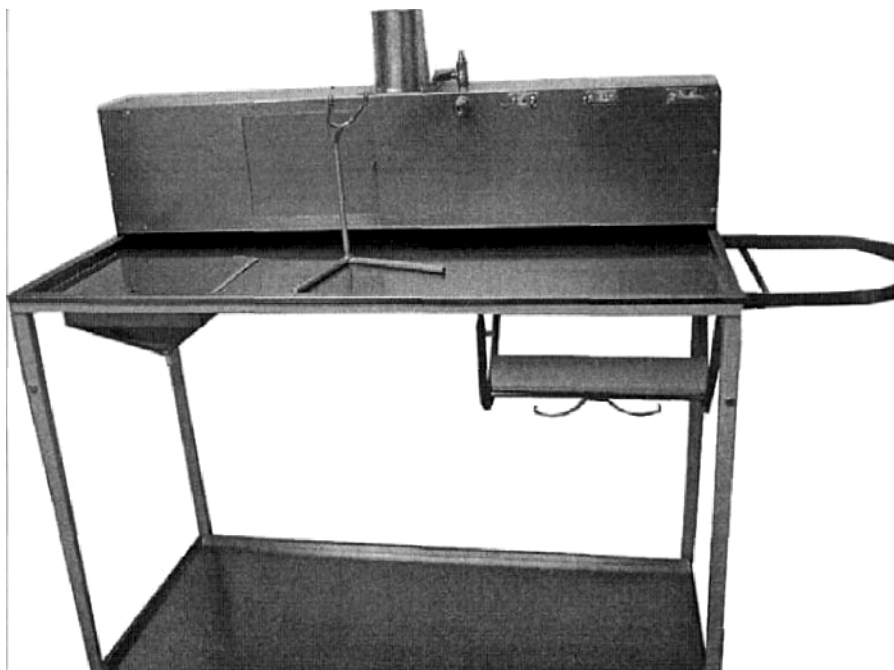

2. CARACTÉRISTIQUES

- Longueur 1,18 m
- longueur avec poignée pour travaux sur déchets 1,5 m
- Largeur **0,56 m**
- sokoič 1,36 m
- alimentation - comprimée air 5-6 bars
- » Capacité du bassin de lavage 2,5 l

3. CONSTRUCTION, FONCTIONNEMENT


Le Blal slolu est entièrement fabriqué en acier inoxydable. Dans la partie gauche du plateau se trouve un bac pour le solvant. Le bac est équipé d'un tamis sur lequel peuvent être plongés les petits éléments du pistolet à nettoyer. Le couvercle installé réduit la possibilité d'évaporation du solvant. Sur le côté de la table se trouvent des supports pour le sac à déchets et les chiffons usagés. Dans la partie inférieure droite de la table, un crochet pour chiffons est installé.



Sur le dessus de la table se trouve une hotte en tôle galvanisée dans laquelle est intégré un système pneumatique d'évacuation des vapeurs. Au centre de la surélévation se trouve un bac avec un filtre pour récupérer les résidus de peinture lors du nettoyage des pistolets. Sur le côté droit de la surélévation se trouvent trois supports pour pistolets.

3. MONTAGE.

- « Fixez le plateau à l'aide de vis 1vt8x3S 4 pieds fabriqués à partir d'un profilé 2'ix25.
- Fixez la partie inférieure des pieds à l'aide de vis M8x4O.
- **Fixez la partie supérieure du plateau à l'aide de vis t comme sur la photo.**

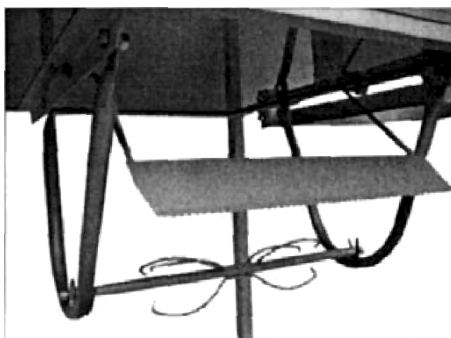

- dn grómej czçłci nadsiawki fixer le conduit d'évacuation des vapeurs,
- raccorder le conduit d'évacuation (d'un diamètre de 100 mm) au canal d'aspiration externe à l'aide de tuyaux flexibles ou rigides.
- » à l'aide d'un raccord rapide, amener l'air comprimé à la vanne de la rehausse,
- monter une vanne à l'extrémité de sortie du réservoir et vérifier l'étanchéité du raccord.

4. UTILISATION

- » Remplir la chambre de lavage de solvant avec 2,5 l,
- puis, avant de commencer à travailler, mettre en marche le système d'extraction à l'aide de la vanne.
- sk i pistolclóe' effectuer dans une cavité spéciale située au-dessus de la superstructure m,-posaż.oncj dans le filtre remplaçable,
- une fois le travail terminé, fermer le couvercle du réservoir et éteindre le système d'extraction.

