



Processus de masquage 3M

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P3



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



1 Nettoyage de la surface



- Dégraissez la surface à l'aide d'un produit vendu par le fabricant de peinture ou d'un autre produit recommandé. Suivez toujours les instructions du fabricant



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

2 Revêtement partiel de la voiture



- Recouvrez le véhicule dès que possible, afin de limiter le risque de contamination par l'environnement environnant.



3M™ Purple Premium
Film de masquage intégral PLUS
4 m x 150 m,
5 m x 120 m,
6 m x 120 m



Cutter Premium 3M™


3 Revêtement préalable



- Préparez la zone pour l'application de la peinture, en prévoyant un espace suffisant pour créer des transitions fluides et éviter les bords durs.
- Découpez le film de masquage afin d'atteindre la taille appropriée et fixez-le au contour du masquage à l'aide de rubans de masquage 3M.



Ruban de masquage en mousse à bords souples PLUS 3M™

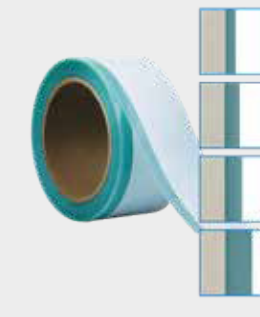

Ruban de masquage des garnitures 3M™

4 Revêtement grossier pour l'application de primaire



- Pour de meilleurs résultats, appliquez le ruban de transition souple 3M™ sur le ruban de masquage 3M pour assurer une transition uniforme des bords du primaire.

Remarque : Évitez de former des bords durs lors du masquage du primaire. En effet, des gonflements peuvent apparaître sur la surface en raison de la concentration de solvants sur les bords du ruban.




Ruban de transition lisse 3M™

5 Revêtement fin - préparation pour l'application de peinture



- Avant d'appliquer les revêtements de base et transparents, continuez de découper le film de masquage et fixez-le sur le masquage des ouvertures et des contours précédents.

- Ponçage de l'apprêt.

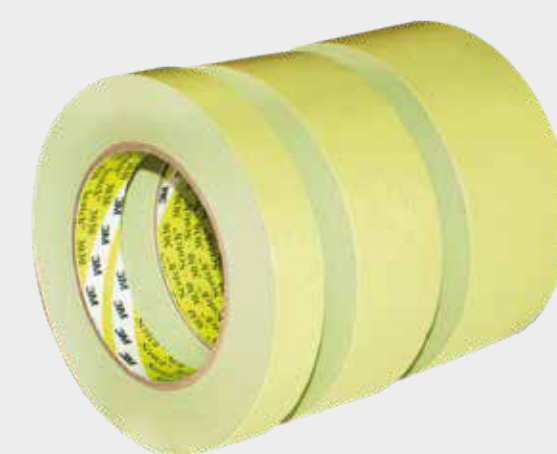

Ruban de masquage 3030 3M™ Scotch®



Ruban de masquage 3434 3M™ Scotch®.

6 Masquage final (détails) avant l'application de peinture - fixation des pièces



- Dégraissez la surface et les panneaux adjacents si nécessaire.
- Masquez d'autres zones, telles que les caoutchoucs, les garnitures, etc.



Ruban de masquage fin 471+ 3M™

7 Démasquage



- Pour un résultat optimal, retirez les rubans et le film de masquage dès que la voiture est sortie du four et pendant qu'elle est toujours chaude
- Retirez toujours le ruban de masquage en le tirant à un angle droit par rapport à la surface. En utilisant un autre angle, vous risquez de laisser des résidus d'adhésif sur la surface

Conseil : Il est judicieux d'utiliser les rubans de masquage Premium car ils sont moins susceptibles de laisser des résidus d'adhésif ou de ruban sur l'argent